

# LES CONSEILS DE POSE : MOQUETTE



Le choix chez HOME MARKET c'est plus de 1 000 coloris de moquettes au meilleur prix ! Sans oublier le surjetage et le gansage.

Avant toute chose, il faut étudier le sol qui recevra votre moquette. Le sol doit être plan, lisse et sec. Il faut bien-sûr le dépoussiérer. Dans le cas d'un plancher, si le sol présente des irrégularités, il faut boucher les fentes au mastic à bois. Lorsque le plancher est trop déformé, on peut poser des panneaux de bois aggloméré. Dans le cas d'un sol en béton, il existe des produits de ragréage dont l'emploi est facile. Ils s'étalent et se lissent facilement à l'aide d'une taloche.

## ① La pose libre sans fixation ou flottante


Il vous suffit de poser votre moquette à même le sol sans fixation, en la faisant remonter de 5 cm le long des plinthes. Bien l'aplatir avant de la découper. Dans les angles, effectuer une découpe en V pour qu'elle épouse les plinthes d'angle.

Il est conseillé de la fixer au minimum le long des murs par un double-face et au passage des portes par une barre de seuil métallique. Cette pose dite flottante n'est réalisée que sur des petites surfaces. Ne jamais utiliser plusieurs largeurs de moquette pour ce type de pose.

## ② La pose tendue

Elle est possible sur un plancher. Si vous utilisez de la thibaude, fixez-en les différentes largeurs avec des clous de tapisier ou avec de la bande autocollante. Laissez sans thibaude 2 cm le long des murs.

- 1 - Déroulez la moquette et ajustez-la tout autour de la pièce, en laissant remonter sur les plinthes quelques centimètres.
- 2 - Réenroulez la moquette.
- 3 - Clouez la moquette sur le périmètre de la pièce suivant l'ordre du schéma ci-contre.
- 4 - Coupez ce qui remonte le long des plinthes en utilisant le couteau spécial.

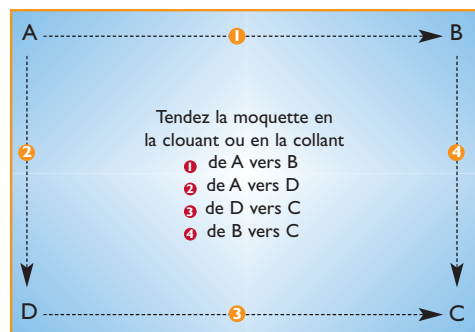


## ③ La pose sur bandes adhésives

- 1 - Déroulez la moquette et ajustez-la tout autour de la pièce, en laissant remonter sur les plinthes quelques centimètres.
- 2 - Réenroulez la moquette.
- 3 - Collez la bande double face sur le périmètre et en diagonale de la pièce. Enlevez le papier protecteur et déroulez la moquette, préalablement ajustée, sur les différentes bandes autocollantes en respectant l'ordre du schéma ci-contre.
- 4 - Coupez ce qui remonte le long des plinthes en utilisant le couteau spécial.

## ④ La pose collée en plain


Elle s'effectue sur un sol en ciment, sur un sol en plastique (attention de bien choisir la colle adaptée à ce support) ou sur un plancher bien joint ou préalablement recouvert de planches de contreplaqué ou aggloméré. Cette pose est recommandée pour les couloirs et séjours où le passage est intense.

- 1 - Retirez l'ancienne moquette.
- 2 - Vérifiez que le sol soit plan et parfaitement dépoussiéré.
- 3 - Ajustez la moquette à la pièce en la faisant remonter de quelques centimètres le long des plinthes (dessin [1]).
- 4 - Réenroulez la moquette et couvrez le sol de colle avec une raclette (environ 400g / m<sup>2</sup>). Laissez prendre la colle quelques minutes. (dessin [2])
- 5 - Déroulez la moquette, bien maroufler avec un rouleau de préférence (aplanir; dessin [3]).
- 6 - Lorsque la colle est prise, coupez l'excédent de moquette qui remonte le long des plinthes en prenant soin de bien l'arser: (Dans les angles effectuer une découpe en V pour qu'elle épouse les plinthes d'angle - dessin [4]).
- 7 - Posez les barres de seuil.

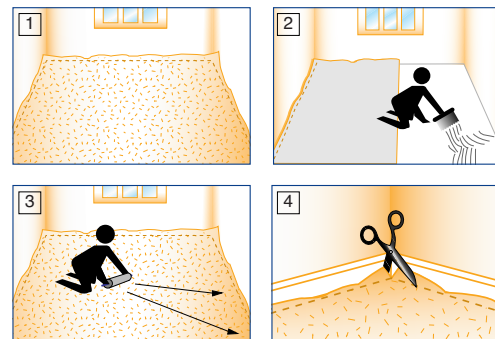

## LA POSE SUR THIBAUDE ASSURÉE PAR NOS SPÉCIALISTES

La thibaude est un tissu épais synthétique qui se pose sous la moquette. Elle corrige les légères inégalités du sol. Mais il est conseillé de l'installer dans tous les cas car elle prolonge de plusieurs années la résistance de la moquette, elle assure le confort et l'insonorisation de la pièce. La pose sur thibaude est recommandée pour les moquettes traditionnelles tissées ou à dos jute. Elle permet un travail soigné qui donne entière satisfaction. Pour un meilleur confort, HOME MARKET conseille la thibaude caoutchouc américaine (4 qualités, différentes épaisseurs et poids)

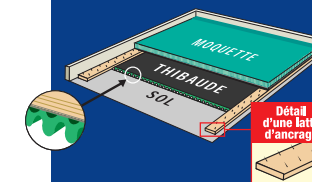

## LES SEUILS DE PORTES :

Adhésifs ou à visser, en laiton, en aluminium, en taille standard ou à vos mesures, à pincement ou non.

## ⑤ La pose tendue sur lattes d'ancrage avec thibaude

C'est la pose des professionnels qui assure le plus de confort et d'isolation, et prolonge la vie de la moquette

- 1 - Vous fixez les lattes d'ancrage le long des plinthes, en respectant une gorge entre la latte et la plinthe, correspondant à l'épaisseur de la moquette. La latte est fixée soit par clouage, soit par collage. Dans ce cas, la latte est découpée par éléments de 15 cm.
- 2 - Il faut un double encollage : vous mettez la colle au sol et sur la latte. Les pointes d'ancrage doivent être inclinées vers le mur. La thibaude est fixée au sol à l'aide de clous ou par quelques points de colle sur sol dur.
- 3 - La tension de la moquette qui demande un certain savoir-faire nécessite l'utilisation d'un outil appelé "coup de genou"

### Les raccords : comment procéder ?

Prévoyez d'abord de mettre les raccords aux endroits les moins passants de la pièce et perpendiculaires à la fenêtre la plus importante. N'oubliez pas de poser les largeurs de bande dans le même sens de fabrication pour obtenir à l'œil une nuance unique.

- 1 - Placez le morceau principal comme conseillé ci-dessus. Laissez 5 à 10 cm remonter le long des murs.
- 2 - Posez le 2<sup>ème</sup> morceau contre le premier. Ils doivent coller l'un à l'autre.
- 3 - Relevez l'un des morceaux de moquette et faites un trait à la craie au sol à l'endroit du joint. Relevez l'autre morceau. Déroulez la bande adhésive en posant le centre de la bande sur le trait à la craie.
- 4 - Enlevez le papier protecteur pour faire apparaître le 2<sup>ème</sup> côté collant.
- 5 - Baissez un bord de moquette, puis l'autre en vous assurant que les bords butent l'un contre l'autre afin de réaliser un joint invisible.
- 6 - Vous terminez selon que vous faites une pose collée, libre ou tendue sur bandes adhésives. Coupez l'excédent contre les murs.

### Les escaliers : quelle méthode de pose ?

**Escalier droit :** pour les moquettes à dos jute ou tissé, déroulez après avoir posé la thibaude-feutre, et ensuite, fixez avec des clous de tapisserie ou à l'aide des barres à tapis.

**Escalier tournant :** en pure laine, vous repliez le tapis dans la contre-marche et vous fixez comme ci-dessus. Dans les autres qualités, procédez de la même façon que pour des moquettes pure laine, mais si c'est trop épais, découpez la partie tournante marche par marche.

- En moquette tissée : repliez le tapis dans la contre-marche et fixez comme ci-dessus.
- En moquette de fibre de synthèse (polyamide, polyester, polypropylène...) à dos jute ou de mousse : nous conseillons de découper marche par marche et de poser avec un double encollage.

#### LES MOQUETTES EXCEPTIONNELLES

**100% PURE LAINE VIERGE** la marque par excellence pour moquettes et tapis de laine.

Belle, confortable, pratique, naturelle...  
La pure laine vierge a toutes les qualités pour elle.

#### SCOTCHGARD

Protection exceptionnelle contre les taches.



#### LES DIFFÉRENTS TYPES DE COLLES

##### Colle pour coller directement la moquette sur le sol

Seul un collage sur toute la surface de la moquette évitera les ondulations futures.

Nous conseillons : UNIVERSEL Sader et Floor-Fix

##### Bandes auto-collantes double face

Bandes adhésives pour fixer la moquette ; une face colle le sol, l'autre colle le tapis.

Bandes collantes spéciales :

Rouleau de 5 ml/rouleau de 10 ml